INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII UMYWALKOWYCH I BIDETOWYCH BLUE WATER

Dotyczy modeli:
IND-BUN.010C, IND-BB.040C, IND-BUW.050C
NY-BUN.010C, NY-BB.040C, NY-BUW.050C
DEN-BUN.010C, DEN-BB.040C, DEN-BUW.050C

1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:

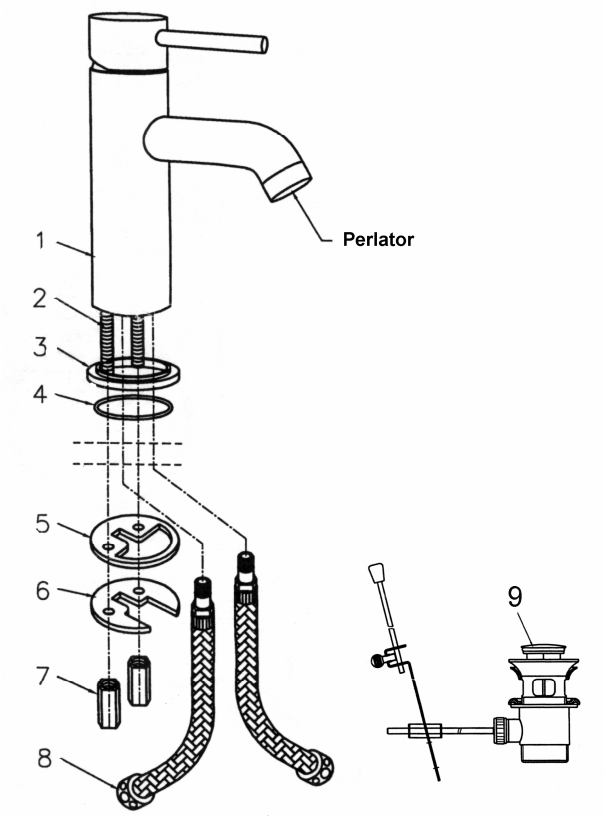

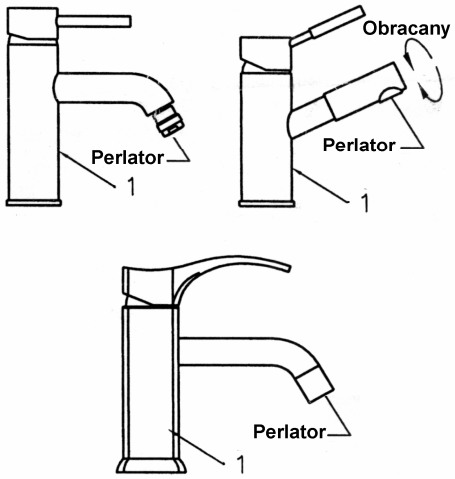

Uwaga: Baterie: IND-BUW.050C
NY-BUW.050C
DEN-BUW.050C
nie zawierają korka automatycznego.

W bateriach: NY-BUN.010C
NY-BB.040C
NY-BUW.050C
Pierścień metalowy (3) jest zintegrowany z korpusem (1).

Spis standardowych elementów		
Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
2	Pręt montażowy z gwintem	2
3	Pierścień metalowy	1
4	Gumowy oring – uszczelniający	1
5	Gumowa podkładka	1
6	Metalowa podkładka dociskająca	1
7	Nakrętka dociskowa	2
8	Wąż przyłączeniowy elastyczny	2
9	Korek automatyczny	1

2. UWAGA !

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości podłączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę.
Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.
- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.

3. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

- Przepłukać instalację wodociągową.
- Wkręcić pręty montażowe z gwintem (2) do korpusu baterii (1) i wykręcić nakrętki montażowe (7).
- Wkręcić ręką obydwa węże przyłączeniowe (8) w przewidziane dla nich otwory.
- Założyć pierścień metalowy (3) na korpus baterii (1).
- Włożyć gumowy oring uszczelniający (4) w pierścień metalowy (3).
- Baterię wsunąć do otworu w umywalce (bidecie).
- Pod umywalką (bidetem) nałożyć gumową podkładkę (5) a następnie metalową podkładkę dociskającą (6) na pręty montażowe (2).
- Przykręcić baterię do umywalki (bidetu) przy pomocy nakrętek dociskowych (7).
- Dokręcić nakrętki (7) kluczem nasadowym aż bateria będzie mocno przymocowana do umywalki (bidetu).
- Podłączyć węże przyłączeniowe (8) do zaworów kątowych z filtrami siatkowymi (które nie znajdują się w komplecie z baterią), tak aby nie były załamane (trzeba zwrócić uwagę, żeby w wężach były uszczelki gumowe które są w komplecie z wężami).
- Założyć i wyregulować korek automatyczny (9).

Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.

Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.
Temperatura wody: 4°C - 90°C.

UWAGA! Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.

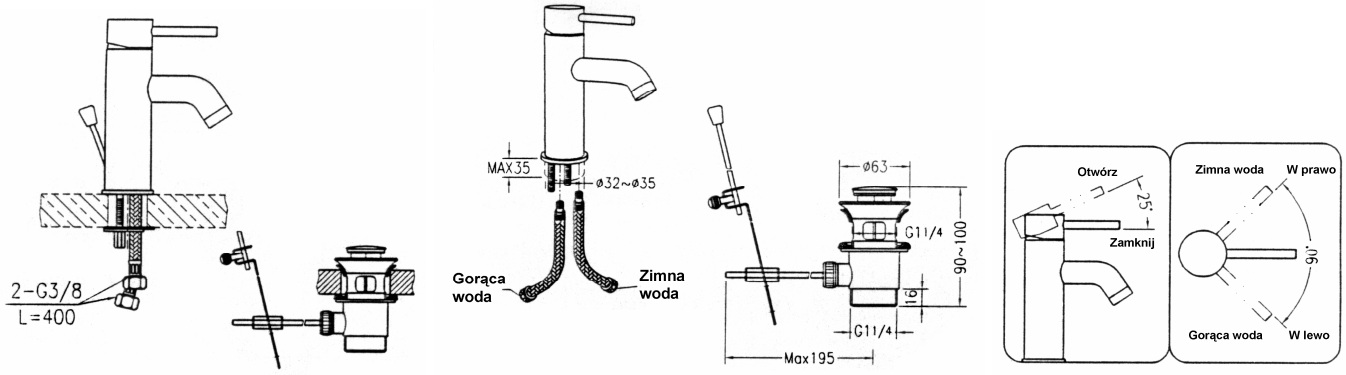
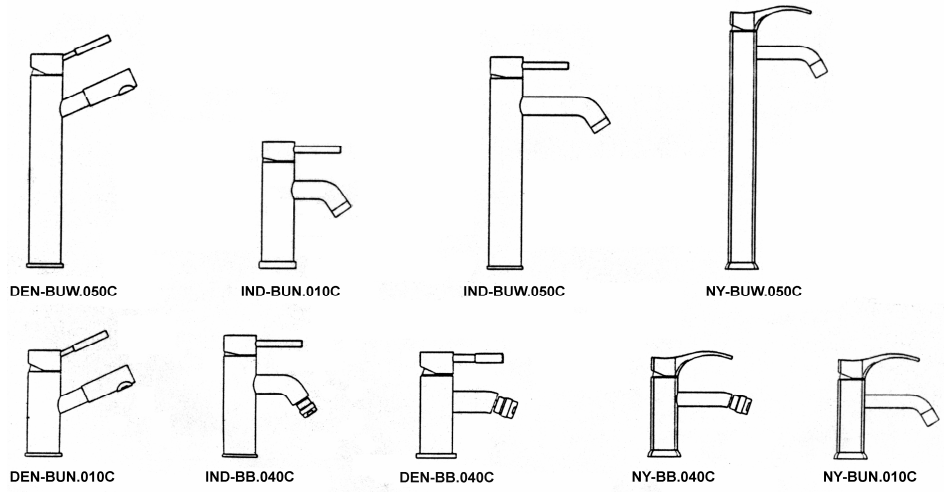
Instrukcja dotyczy modeli: